


キッチンカー使用方法及び注意事項

器具の説明書は、販売窓側の調理台引出にありますので、ご一読ください。

【分電盤】

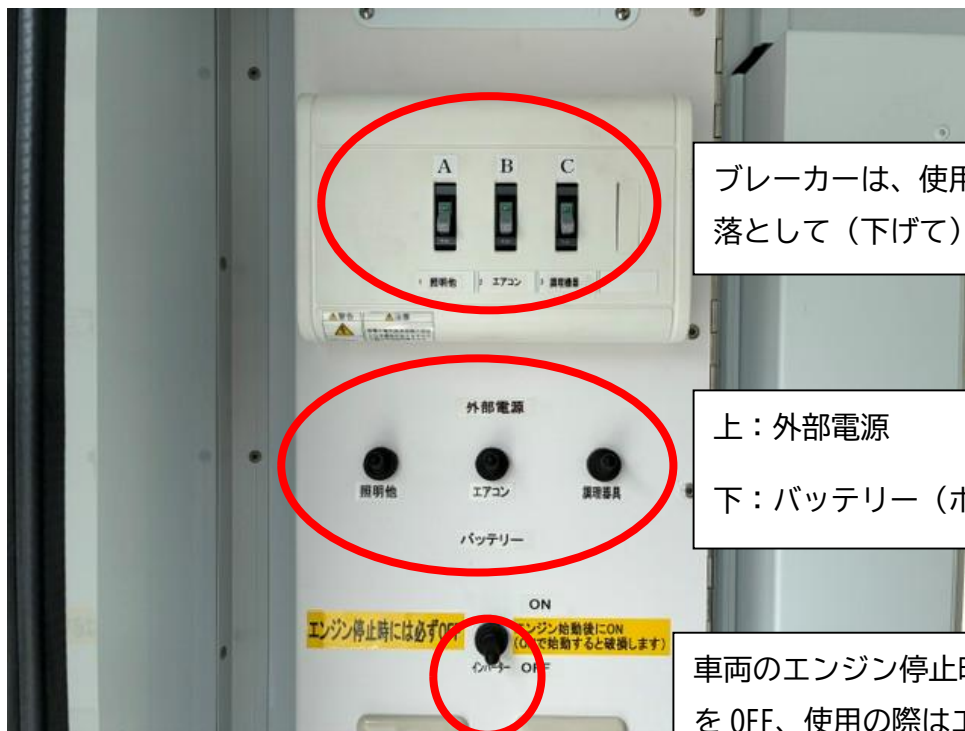


ブレーカーは、使用後に必ず落として（下げて）ください

上：外部電源

下：バッテリー（ポータブル電源）

車両のエンジン停止時は必ずインバーターを OFF、使用の際はエンジン始動後に ON

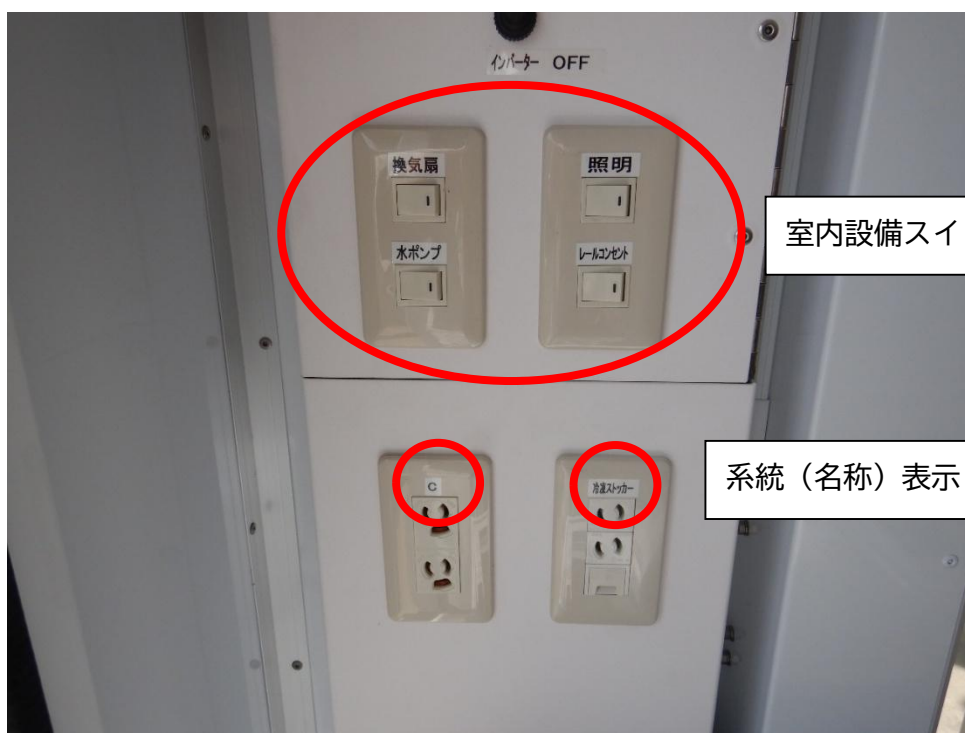

室内設備スイッチ

系統（名称）表示

外部電源とバッテリー（ポータブル電源）は切り替えで電源供給が受けられます。

A 照明他：冷蔵庫・冷凍ストッカー・換気扇・天井照明・跳ね上げドア照明・水ポンプ

B エアコン：エアコン（リモコン）


C 調理器具：室内コンセント8口

室内コンセントは、各コンセントに表示されている系統（名称）に従って使用してください。


分電盤下に各室内設備のスイッチがあります。

インバーターONで、車両のエンジンをかけた状態（走行時等）で、冷蔵庫と冷凍ストッカーへの電源供給に自動で切り替えます。（エンジン停止時は必ずインバーターをOFF、エンジン始動後にONにしないと、車両のバッテリーが上がりエンジンがかかりません）

【外部電源】

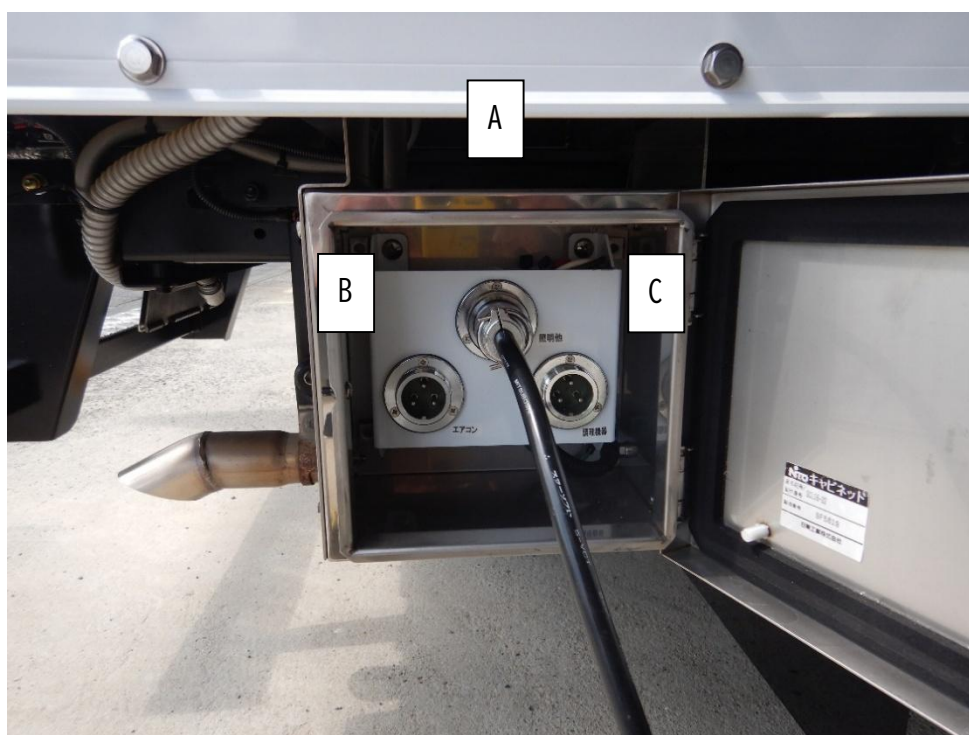

車体右下部にあるキッチンカー外部電源用コネクタは、A 照明他、B エアコン、C 調理器具に分かれています。ボックスの蓋をロックし、確実に閉めてから走行してください。

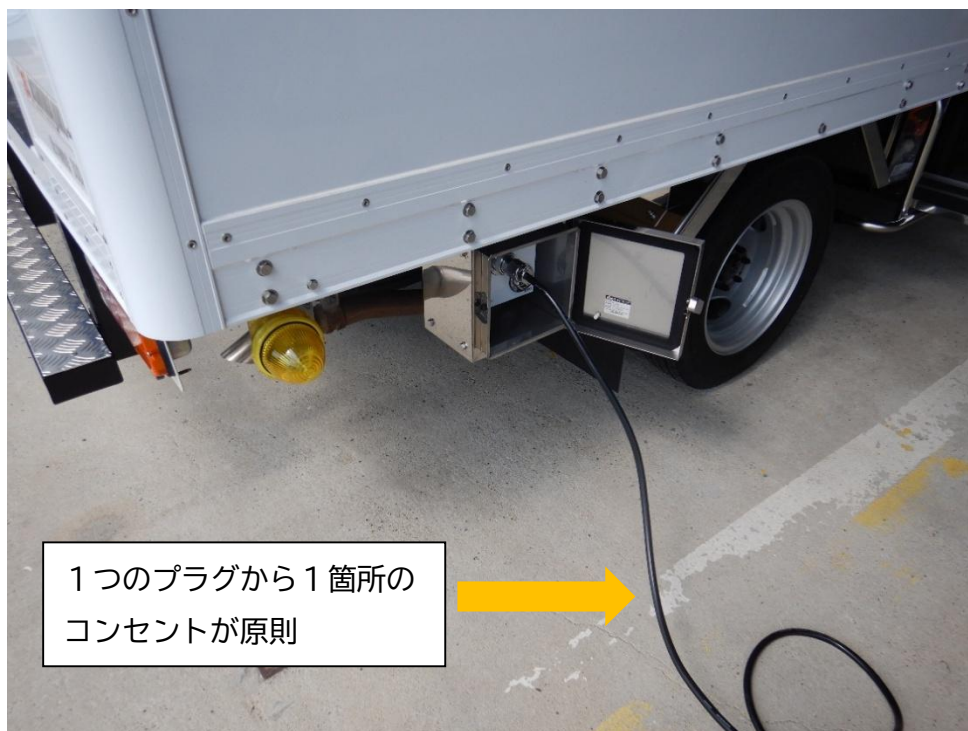

建物のブレーカーは、20A（100vで2,000w）が一般的ですが、これを超えると安全装置が作動し電気を遮断しますので、コードリールにたこ足配線は行わないでください。外部電源を借用する場合は、各施設のアンペア容量を確認してください。

【バッテリー（ポータブル電源）】



ポータブル電源の容量は、8,000kwh です。

作動順序は、主電源ボタンを長押しすると白色 LED が点灯します。そのあと、AC 出力ボタンを長押しすると白色 LED が点灯し、電力供給が有効となります。停止順序は、作動順序の逆となり、使用後は必ず行ってください。

使用時は、バッテリーレベル、合計出力電力をこまめに確認してください。

故障の原因となるため、キッチンカーの走行中にポータブル発電機の電源を入れず、使用しないでください。



キッチンカー外部電源用コネクタ C から外部電源を受電することでポータブル電源の充電ができます。合計入力電力を確認してください。その際も、コードリールにたこ足配線は行わないでください。

【非常用照明】



夜間等非常時の照明はブレーカー上部の照明が点灯します。キャビン内にスイッチがあり、必ずエンジンをかけて使用してください。

【ガス】



車体右下部のガスホースボックスのガスホースは、ガステーブル専用です。

【バンド固定・配置・運搬】






移動時はしっかり引っ張って
固定し、使用時は緩める



調理器具等を固定するバンド、ゴムバンドは、販売窓側の調理台引出に収納しています。走行時は、バンド、ゴムバンドで調理台に置いた調理器具等をしっかり固定してください。調理器具使用時は、フックを緩めてからバンドを外してください。




配置例

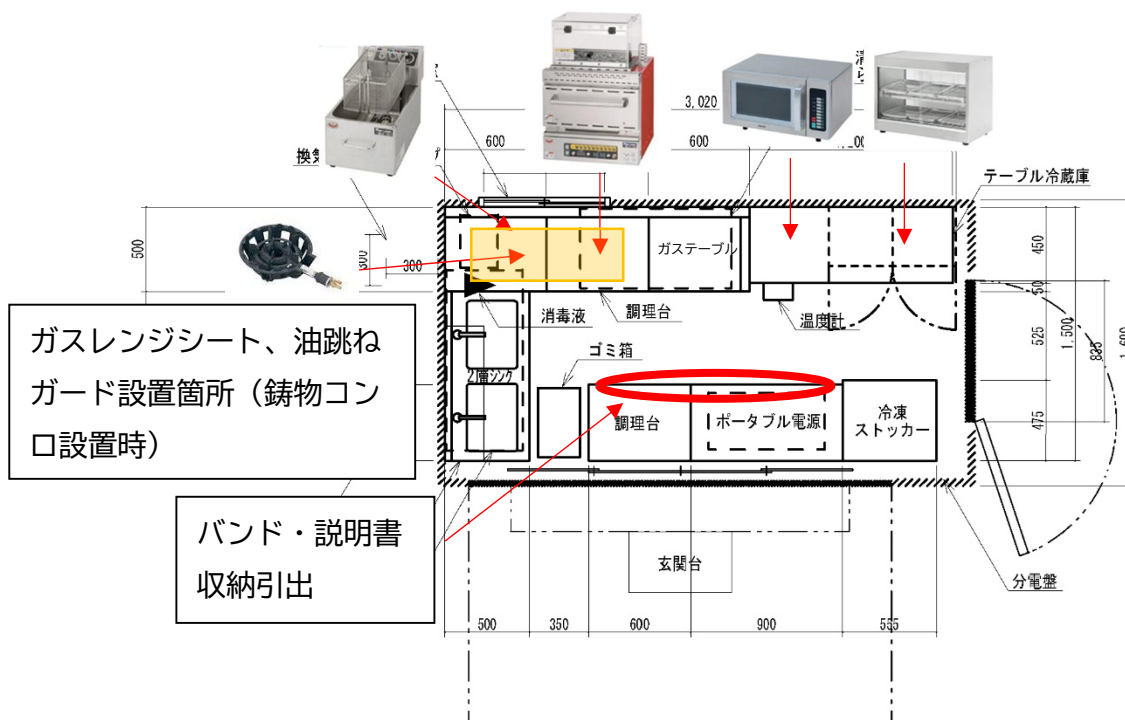

鋳物コンロ使用時は、周辺にガスレンジシート、油跳ねガードを設置してください。

ポータブル電源、給水タンク、冷凍ストッカーのバンドは常時外さないでください。

直置き運搬例

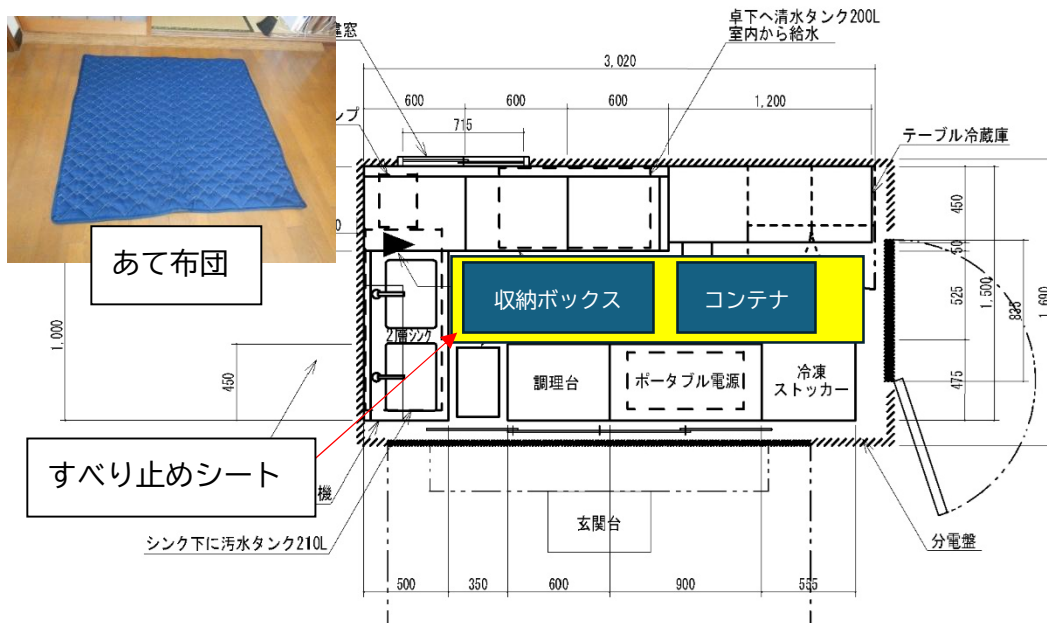

貸出物品等を収納したボックス、コンテナ、その他調理器具をキッチンカー床面に直置きして運搬する場合は、備え付けのすべり止めシートを床に敷いて置いてください。必要に応じて、直置きするものをトラックロープで支柱に固定し転倒防止を図り、あて布団を覆うなど、衝撃の保護対策を行ってください。


【扉・窓】



器具等の盗難防止のため、貸出期間中、特に夜間等、キッチンカーから離れる場合は、各扉、窓の施錠と確認を必ず行ってください。




販売窓の施錠を行わないまま走行すると振動で動きます。危険なため、必ず施錠してください。

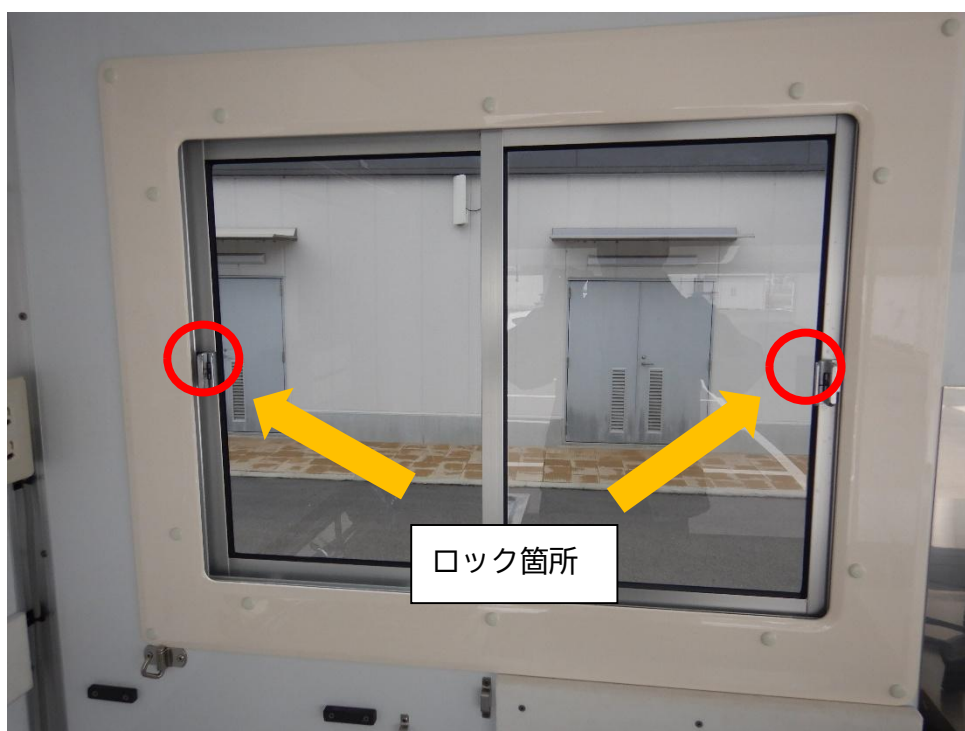

小窓は、しっかりとロックされるまで閉めて、確認してください。



マジックテープ箇所

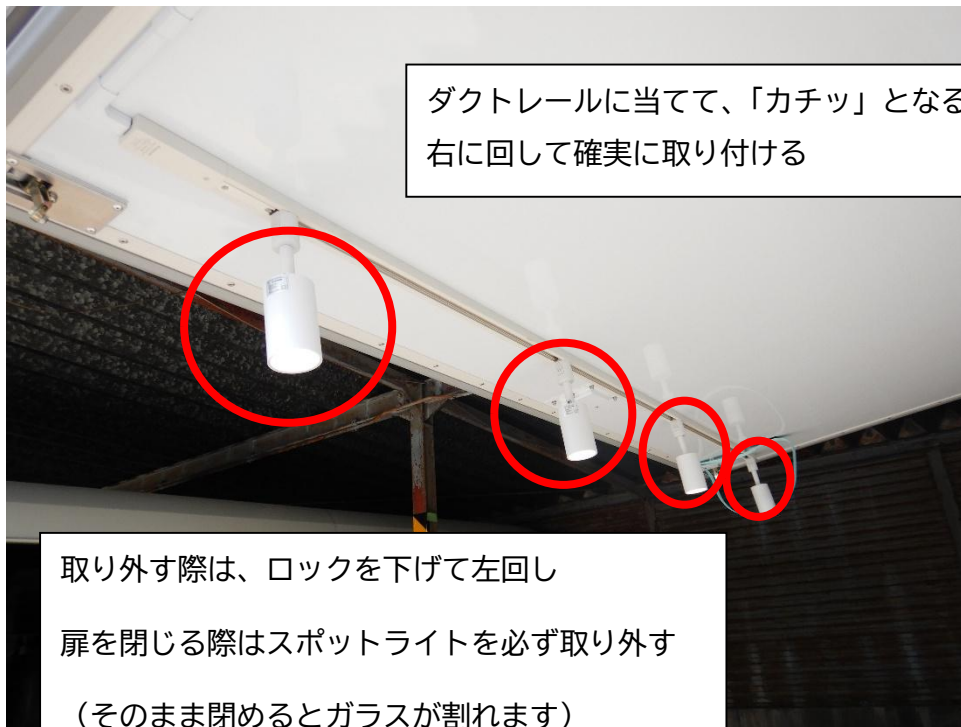

ダクトレールに当てて、「カチッ」となるまで
右に回して確実に取り付ける

取り外す際は、ロックを下げて左回し
扉を閉じる際はスポットライトを必ず取り外す
(そのまま閉めるとガラスが割れます)

跳ね上げ扉が密閉されている影響で、開閉しにくい場合があります。しっかり押し引きして開閉してください。扉を降ろす際は、上空バンドを引き下げてください。扉を閉じる際の注意点として、カウンターを閉じること、マジックテープで留めて枠に引っ掛からないようにすること、スポットライトは必ず取り外すこと。

【その他】



のぼり旗設置器具は、販売窓の両サイドにあります。



安全のため、必要に応じて、車止めを行ってください。(助手席足元に保管)



ハイマウントカメラ、ドラレコ、ETC、カーオーディオ装備



防災倉庫からの積込（貸出物品保管場所）